


TOLERANCIAS NO INDICADAS		DESCRIPCION: Guia rapida HLE6516RTCUI		CODIGO: 68E002097		Rev.: 0
Tolerancias permitidas en dimensiones +/- 0,25		Material o proveedor	Templado o dureza	Original para Mod.:		
Tolerancias en diámetros de agujeros +/- 0,1				Dibujó: M. Di Paolo	Fecha: 23/12/15	
Tolerancias angulares +/-		Códigos de proceso	Terminación o color	Aprobó: S.Avetta		Fecha: 23/12/15
Todas las acotaciones en mm.						

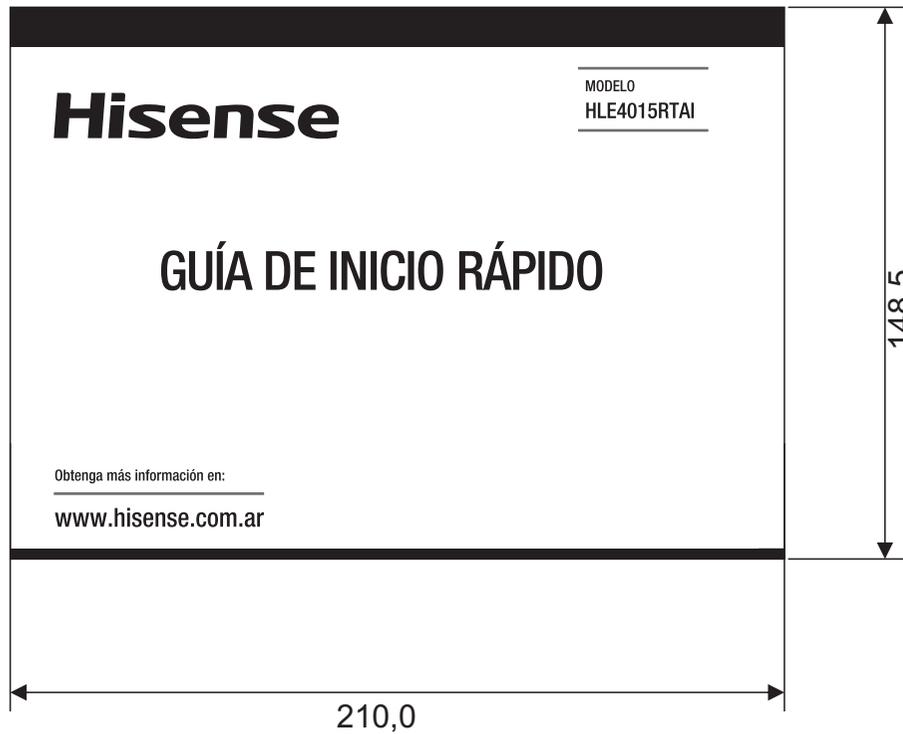

LAS MUESTRAS DEBEN SER APROBADAS ANTES DE PROCEDER A SU FABRICACION

CONTROL DE CAMBIOS

REVISION	CAMBIOS	APROBO

ASEGURESE QUE ESTA SEA LA ULTIMA EDICION

Revisiones indicadas por números encerradas en círculos

DIVISION:

Información de uso interno

BCIPR F.1008		A
Fecha 11/01/05	Rev. 1	Fecha Rev. 22/07/14

BGH

NOTAS:

- 1- MATERIAL: papel obra, 75 g/m2, tamaño A5
- 2- IMPRESION: color negro, segun informacion a partir de hoja 2
- 3- TERMINACION: acaballado con 2 ganchos metalicos
- 4- EMBALAJE: Deberá entregarse convenientemente embalado para evitar deterioros en el material e impresión

ESCALA



NOTA: Eliminar los bordes mal terminados y rebabas.

No medir sobre el plano

Referencia plano N°

Hisense


MODELO
HLE6516RTCUI

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Obtenga más información en:

www.hisense.com.ar

CONTENIDO

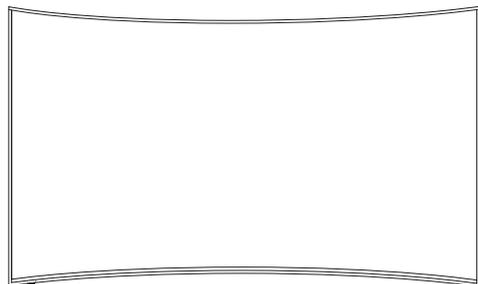


LED TV SIN BASE x 1




CONTROL
REMOTO x 2



GUÍA RÁPIDA
x 1

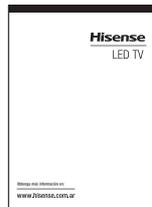

MANUAL
LEGAL x 1




CABLE DE
ALIMENTACIÓN



LENTE 3D
X 2



BASE X 1

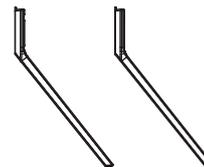

PIE POSTERIOR X 2




M4 X 12MM
x 4




M4 X 6MM
X4

ARMADO


1

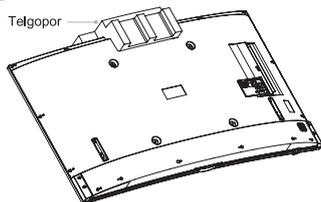


2

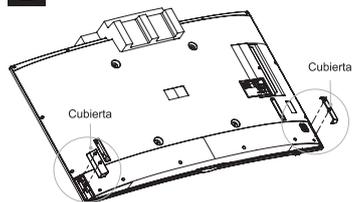


3

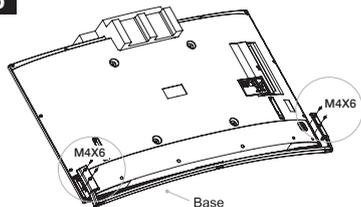

4

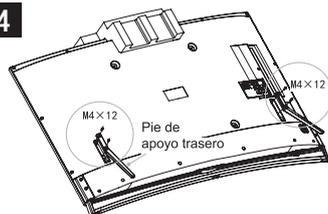

5

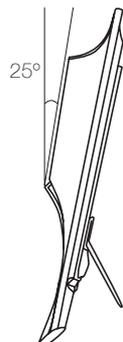

1

Retire cuidadosamente el equipo de la caja cuidando de no apoyar el panel sobre una superficie que pueda rayarlo. Utilice el telgopor que protege el panel LED con la tapa posterior hacia arriba y sobre una superficie amplia.

2

Retire las cubiertas para poder colocar la base.

3

Alinear la base con los agujeros y fijar con los 4 tornillos M4 x 6 provistos (2 para cada lado).


4

Alinear los pies de apoyo posteriores con los agujeros y fijar con los 4 tornillos M4 x 12 provistos.


5

En posición vertical, el televisor tendrá una inclinación de aproximadamente 25 grados.

ARMADO

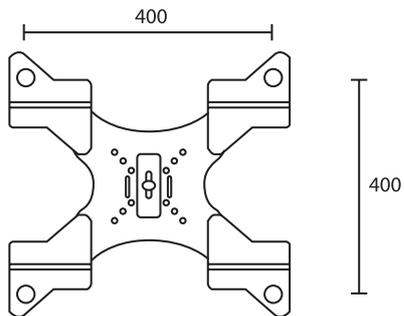

SOPORTE GENÉRICO DE PARED TIPO VESA.

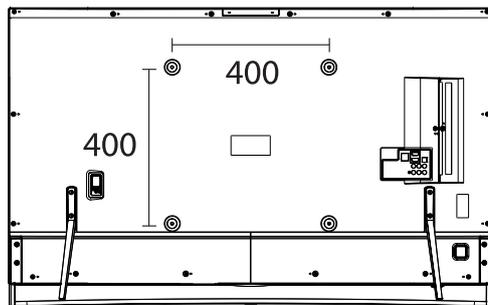

Tornillos tipo M6 no provistos.


Nota 1: Las imágenes de los soportes son representativas. Otras formas son también aplicables.

Nota 2: Todas las unidades son en milímetros.

Nota 3: No se incluyen soportes de pared con el equipo.



GUÍA INICIAL

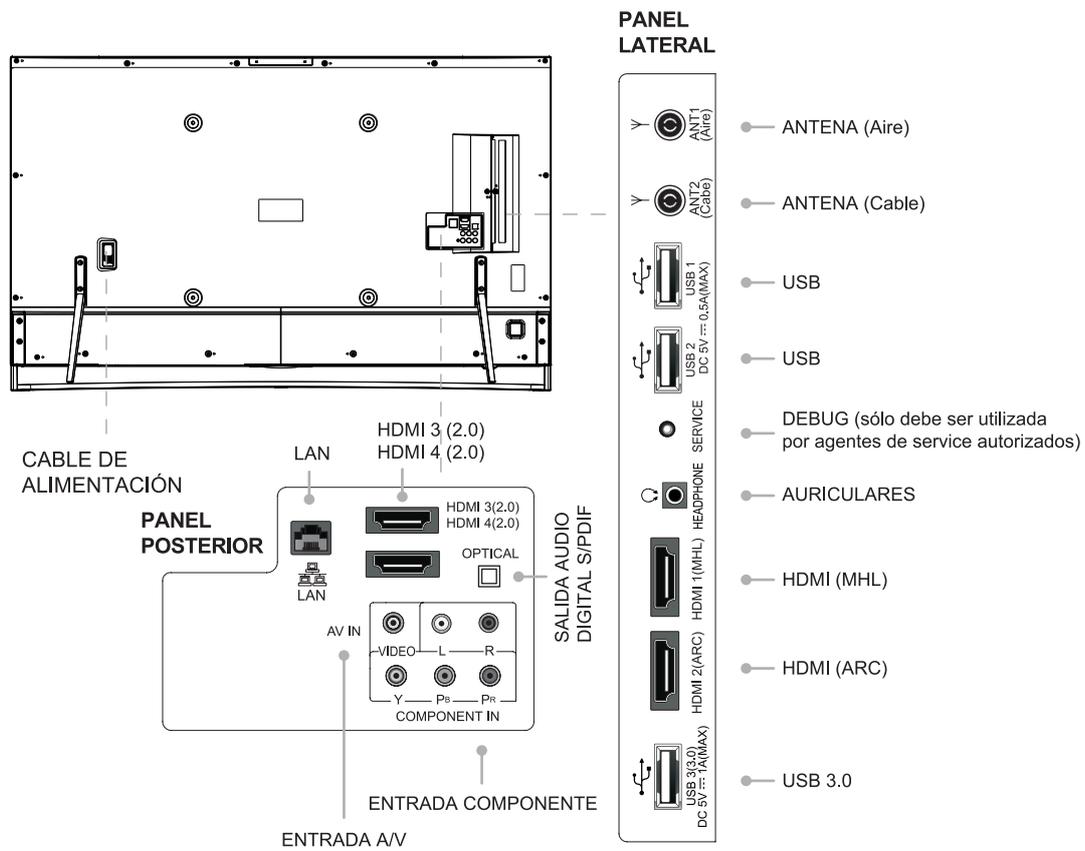

GUÍA INICIAL

Conexión de Cable/Antena

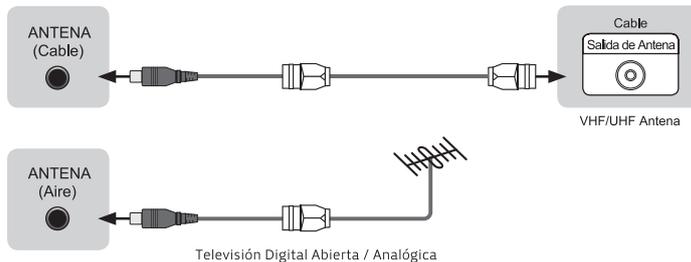



DIAGRAMA DE CONEXIONES ANTENA - CABLE - RED

Entrada provista por su proveedor de servicios de cable o dispositivo externo.

Conexión de red inalámbrica (enrutador inalámbrico no incluido)




Conexión de red por cable

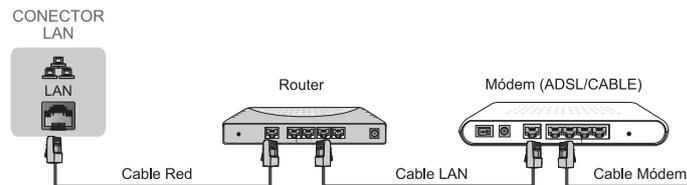


Conecte el TV a una red hogareña por medio de un cable de red (Ethernet/Cat 5) al conector en el TV indentificado como LAN.

GUÍA INICIAL

Conector por video compuesto


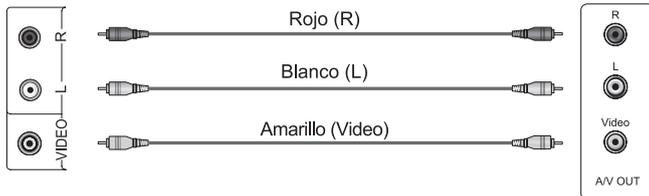



Conector por video componente

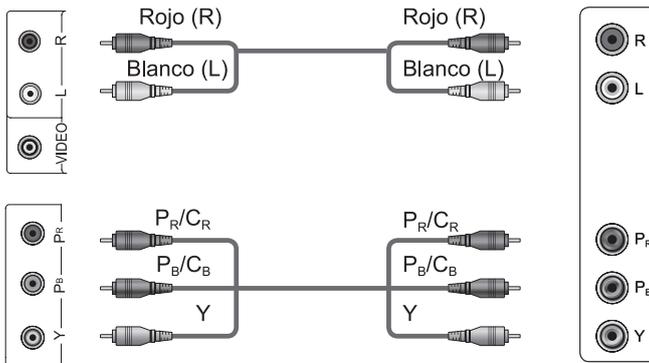


NOTA: no se incluyen cables para realizar las conexiones de esta página.

DIAGRAMA DE CONEXIONES VIDEO COMPUESTO (AV) - VIDEO POR COMPONENTE (YPbPr)

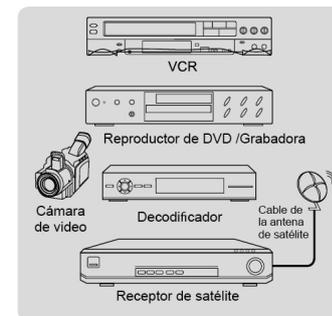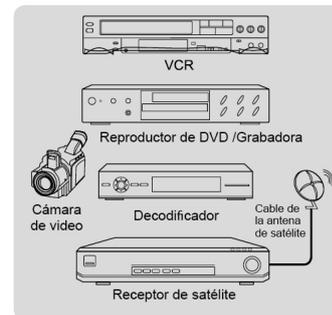


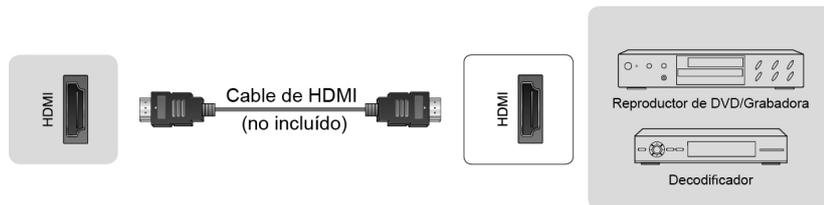


NOTA: conexión HDMI. Utilice HDMI 3 y 4 para contenido UHD hasta 60 fps y HDMI 1 y 2 para contenido UHD hasta 24 fps.




NOTA: conexión de auriculares (si usted conectara un cable en este conector, deshabilitaría temporalmente el audio en los parlantes del TV).

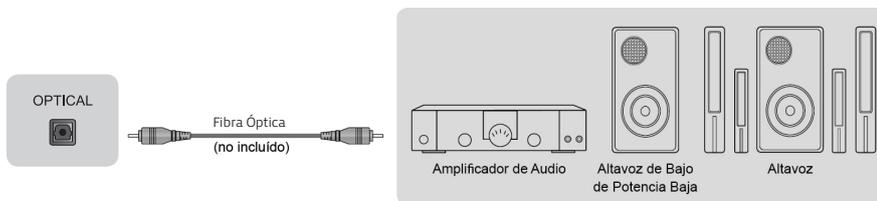

NOTA: conexión S/PDIF. El dispositivo externo debe admitir sonido digital de alta definición 5.1.

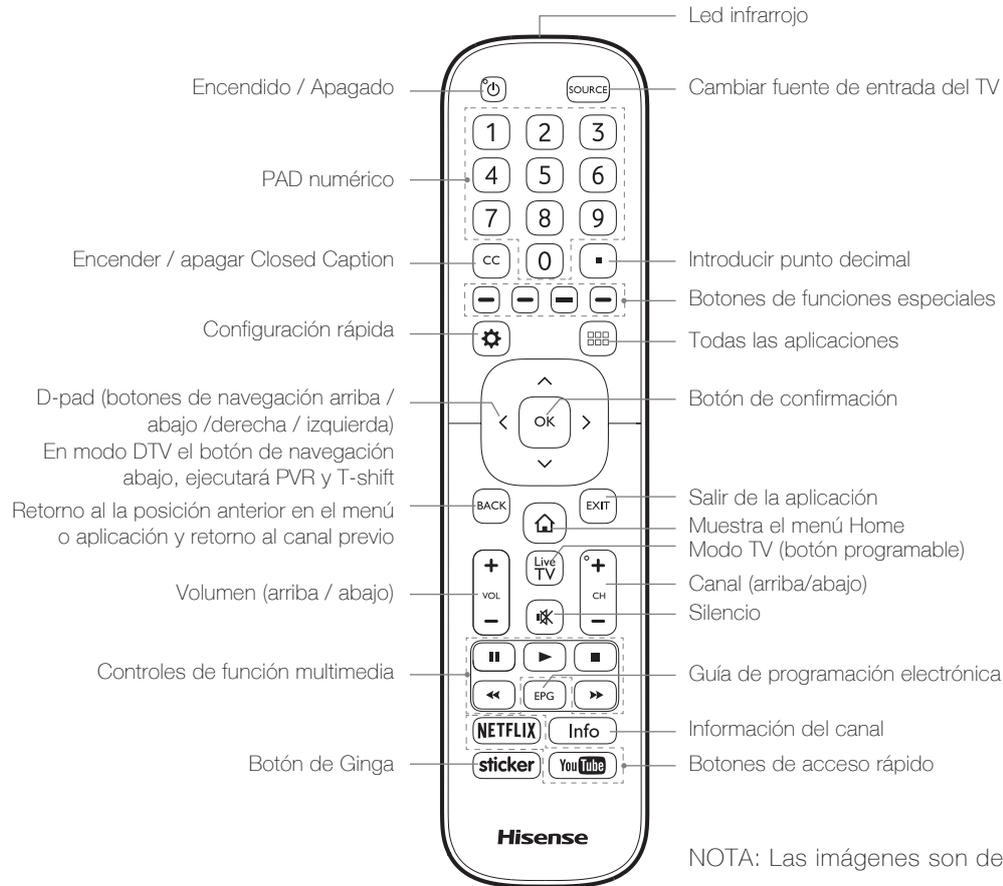

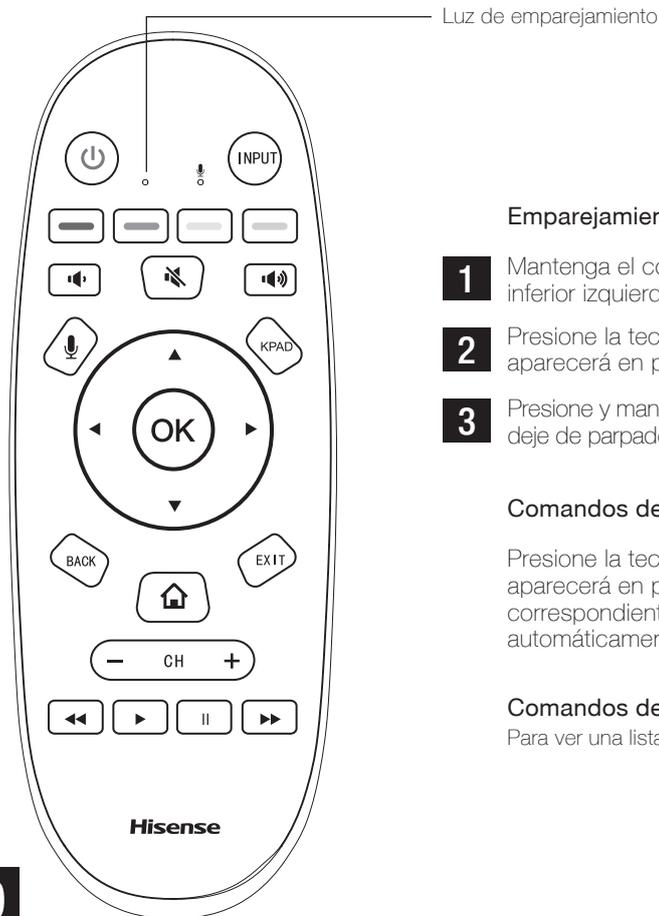

Emparejamiento

- 1** Mantenga el control remoto cerca de la marca ▲ situada en el extremo inferior izquierdo del TV
- 2** Presione la tecla de comando de voz , el ayudante de emparejamiento aparecerá en pantalla.
- 3** Presione y mantenga presionada la tecla azul hasta que la luz de emparejamiento deje de parpadear. Espere hasta que el proceso de emparejamiento termine.

Comandos de voz

Presione la tecla de comandos de voz , el ícono de comandos de voz aparecerá en pantalla. Diga el comando de voz deseado, el comando correspondiente se ejecutará a la brevedad, luego de unos segundos automáticamente el micrófono se apagará.

Comandos de voz soportados

Para ver una lista completa de comandos acceda al sitio web del producto.

GUÍA INICIAL


Nota: siga la guía de instalación en pantalla para realizar una configuración exitosa y evitar futuros inconvenientes.



Seleccione el idioma de su preferencia.



Seleccione su país de residencia.

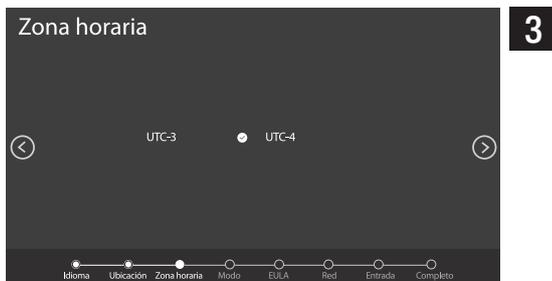


Seleccione su zona horaria.




Seleccione el modo de uso que le dará a su TV.


GUÍA INICIAL

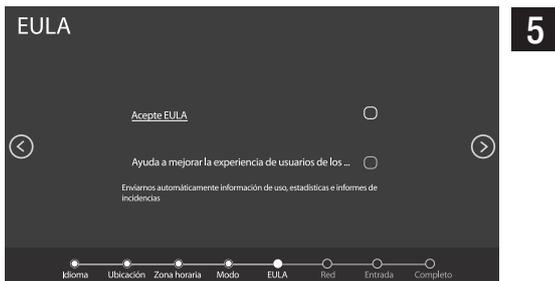

Lea y acepte los términos del Acuerdo de Usuario Final. La información recolectada es anónima y a los fines de mejorar su experiencia de usuario.

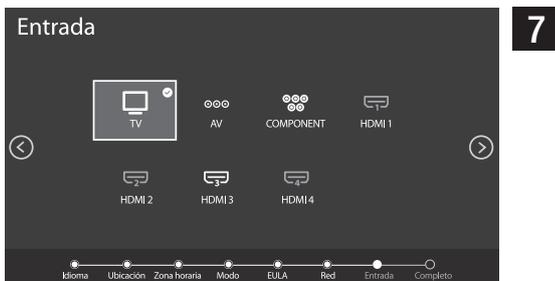

Seleccione su entrada preferida.

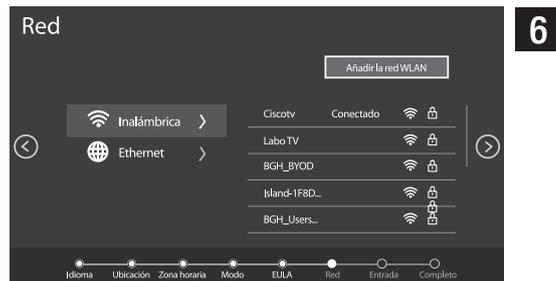

Este paso opcional le ayuda a configurar una red para acceder a Internet.




Ha finalizado el proceso de inicialización de su TV. Sólo resta configurar el sintonizador.


GUÍA INICIAL




Seleccione Comenzar Exploración a fin de comenzar la sintonización automática de canales.

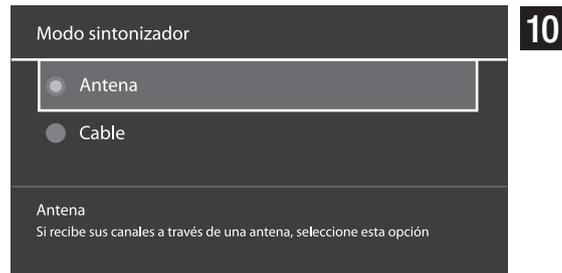


Seleccione el origen de la señal de televisión que desea sintonizar.

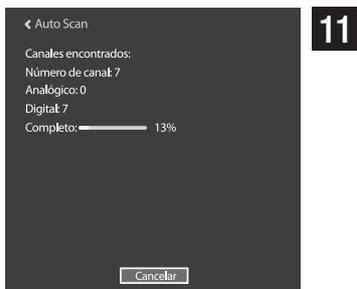

Progreso de la sintonización automática de canales.

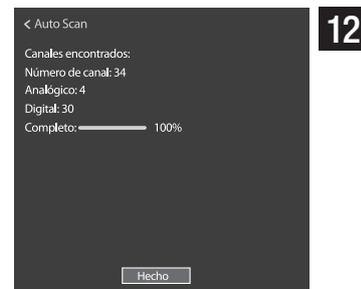

Proceso de sintonización automática finalizado. Pulse Aceptar.



Hisense

ADVERTENCIA: La información contenida en este manual puede variar sin previo aviso.