

LIMPIEZA

Su Lustraspiradora debe limpiarse en forma periódica. Para ello, proceda de la siguiente manera:

LIMPIEZA DE LA BOLSA

1. Desconecte el artefacto de la red eléctrica. Retire la boquilla plástica de la bolsa, de la parte posterior de su Lustraspiradora (fig.13).
2. Saque la bolsa hacia un costado deslizándola a través de la colisa (fig.14).
3. Sacuda el contenido en un depósito de basura y vuelva a ensamblar, realizando el proceso inverso. No lavar o mojar la bolsa. Podría arruinarse.



LIMPIEZA DE LOS CEPILLOS

Para facilitar la obtención de un mejor brillo, es importante que los cepillos permanezcan limpios.

Para la limpieza de los mismos, ubique su lustraspiradora con la base hacia arriba y pénelos con algún elemento, retirando todas las partículas adheridas.

Para una limpieza más profunda, desmóntelos tirando hacia afuera como como se indica en la figura 15 y lávelos con agua y jabón. Una vez secos y limpios, ubíquelos en su posición y presione (fig 2).

Nunca exponga su lustraspiradora a la acción del agua. Limpíela solo utilizando un paño humedecido con un detergente neutro.



Imágenes de carácter ilustrativo.

Cuidado del medio ambiente

En Lilitana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Lilitana SRL a certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del toma-corrientes de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.

MI LL340-LL350 v0 - 21/12/2015



Modelos:

	Paños abrillantadores	Luz Frontal
Art. LL340 Lustraspiradora color blanco perlado.	✓	
Art. LL350 Lustraspiradora color gris plata.	✓	✓

Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz / Potencia: 850 W máx.

Fabricado por: Lilitana S.R.L. Warnes 1155 - S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



PRECAUCIONES

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.

Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor

diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.

No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.

Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.

No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

Nunca exponga el equipo al agua, ni lo moje con ningún líquido.

No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.

Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.

Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

continúa al dorso...



Imágenes de carácter ilustrativo.



● LL350 con Luz



● LL340



... continua "PRECAUCIONES"

- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.

- Evite pasar la lustraspiradora sobre el cordón de alimentación, podría dañarlo y por lo tanto, quedar Ud. expuesto a shock eléctrico.
- Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor como hornos, fuego abierto, etc.
- Verifique que durante su uso no se aspire materiales calientes (cigarillos, cenizas encendidas, virutas ó brazos), líquidos combustibles ó explosivos (naftas, solventes, ácidos etc.), polvos y partículas combustibles ó explosivos (polvo de magnesio, aluminio etc.).
- Este aparato está diseñado para aspirar partículas de polvo. Cualquier elemento o objeto suelto en el piso debe ser previamente succionado con una Aspiradora (se evitará también rayados del piso por medio de los cepillos).
- No utilice la lustraspiradora para esparcir cera en el piso, ni la utilice en pisos mojados. Usar siempre en la posición normal de trabajo.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ




- Desembale el producto con sus accesorios y quite todos los materiales de embalaje.
- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

ARMADO

- Saque los dos protectores plásticos de entre los rodillos. Para ello, presione los rodillos A y B (uno por vez) hacia afuera como indica la flecha en la figura 1 y retire el protector correspondiente (también puede girar el rodillo para ayudar al destrabe).
- Monte el juego de tres cepillos flotantes. Para ello, ubíquelos en posición (haga coincidir las ranuras inferiores del cepillo con las trabas del rodillo) y presione. Verifique el adecuado encastrado (fig. 2).
- Posicione hacia arriba el soporte barral (fig. 3). Mantenga presionada la traba (C) del extremo del caño que tiene el accesorio enrolla cable e insértelo en el soporte hasta que se localice y quede firme (fig. 4). Proceda de la misma forma para insertar el mango en el otro extremo del barral (fig. 5).
- Cuelgue la bolsa en el soporte del mango (fig. 6).
- Conecte la boquilla plástica de la bolsa en la parte posterior de la base del equipo (fig. 7).

Antes del primer uso

Extraer PROTECTORES PLÁSTICOS

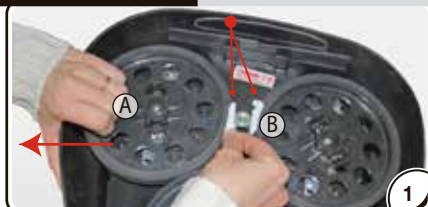

MODO DE USO



Antes de poner en marcha por primera vez, retire los protectores plásticos de entre los rodillos como se indica como se indica en el punto 1 de armado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Verifique que la tensión de la instalación eléctrica de su domicilio se corresponda con la del equipo.

No utilice adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden cambiar la polaridad prevista.

En caso de necesitar prolongaciones, asegúrese de que la misma no contenga añadiduras y de que los cables tengan la sección apropiada a su longitud.

Largo	Sección (mm ²)
hasta 20m	1,5
de 20 a 50m	2,5


LUSTRADO DE PISOS

Antes de lustrar sus pisos, límpielos de todo tipo de manchas y suciedad.

Aplique la cera de acuerdo al tipo de piso que Ud. posea. Deje secar la cera por un tiempo de 30 minutos aproximadamente. Luego, podrá proceder a lustrar su piso. Para ello, su Lustraspiradora posee un juego de 3 Cepillos flotantes que se adaptan a todo tipo de piso, logrando un excelente brillo.

Para poner en marcha el equipo, presione el mango hacia abajo e inclínelo hacia Ud. (fig. 8). Vuélvalo a la posición vertical cuando quiera detener la marcha (fig. 9).

Si desea lograr aún más brillo, puede utilizar el juego de paños abrillantadores como se describe a continuación.

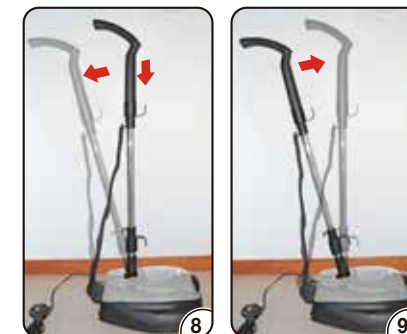

ABRILLANTADO DE PISOS

Se incluyen 3 (tres) paños abrillantadores, cuyo uso permite lograr un mejor acabado luego de la operación de lustrado, dando brillo extra a pisos de parquet, cerámicos o mármol.


Colocación de los paños: En los cepillos, ubique las ranuras donde entrará las trabas de ajuste de los paños. Calce primero la traba de uno de los lados, presionando de la parte plástica hacia abajo y hacia el centro (fig. 10a). Finalmente trabe el otro extremo presionando de donde se muestra en la figura 10b.



Para retirar el paño, presione firmemente hacia abajo y hacia el centro de uno de los extremos de la parte plástica (fig. 11). Levante el otro extremo para descalzar completamente este último lado, y finalmente empuje hacia el centro para destrabar el lado opuesto.

DESPUÉS DEL USO

Apague su lustraspiradora llevando el mango a la posición vertical (fig 9). Desconecte de la red eléctrica y acomode el cable en el enrolla cable del barral como indica la figura 12.

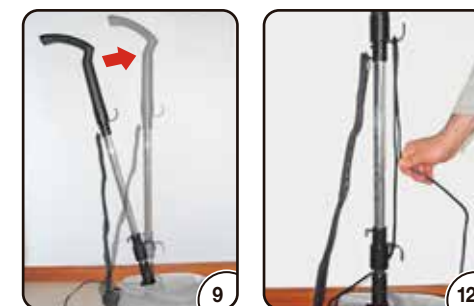

Imágenes de carácter ilustrativo.