



5- Colocar los cantos encolados en la unión de las TRASERAS, deslizando suavemente una plancha sobre los mismos, de manera tal que el calor active el adhesivo correspondiente.


6- Colocar los soportes de estantes y ubicar los ESTANTES MÓVILES.

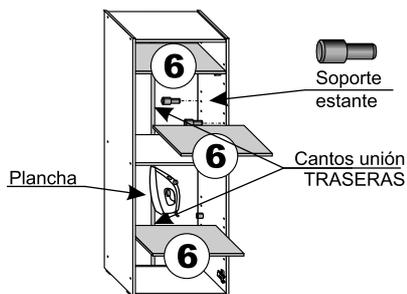

7 - Colocar las PUERTAS en posición horizontal, atornillar las bisagras, las manijas y luego en la PUERTA IZQUIERDA la planchuela.

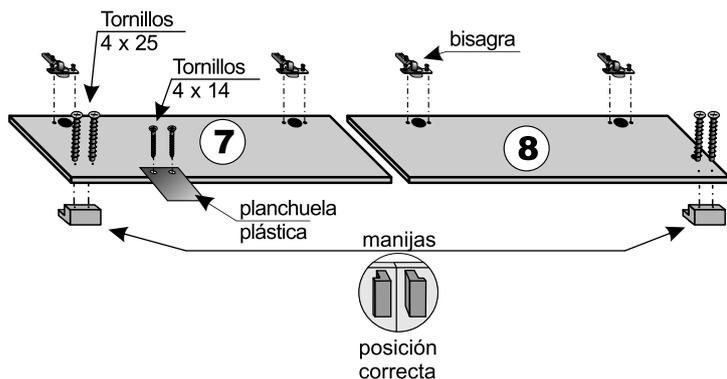


8 - En la PUERTA DERECHA (8), colocar la cerradura cuidando que este en posición cerrada, (la lengüeta queda vertical)

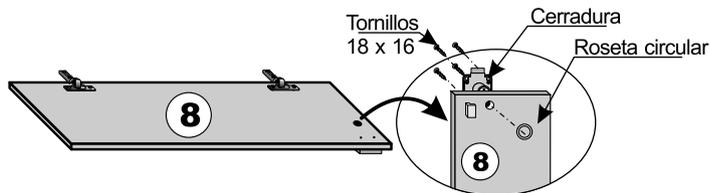

DETALLE en posición vertical

9- Colocar las PUERTAS de acuerdo a las siguientes instrucciones: Hacer coincidir las bisagras de las PUERTAS, con las bases de bisagra de los COSTADOS, y deslizarlas hasta que ambas ranuras calcen en sus respectivos lugares. Ajustar los tornillos teniendo en cuenta que sirven para regular las PUERTAS (ver detalle). Colocar el logotipo en las perforaciones de la PUERTA DERECHA

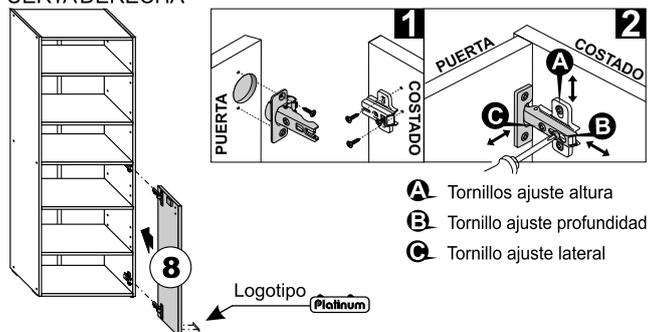


- A Tornillos ajuste altura
- B Tornillo ajuste profundidad
- C Tornillo ajuste lateral

NIVELACIÓN

Si el piso de lugar donde el mueble ha sido instalado tiene algún desnivel, esto lo afectará provocando una desigualdad en la altura de las puertas y diferencias en la luz de separación de las mismas. Para solucionarlo, coloque un pequeño suplemento entre el piso y la base del mueble (trozo de cartón o una moneda) en el punto necesario, generalmente en alguno de los vértices, hasta lograr corregir el defecto.

BIBLIOTECA PUERTAS BAJAS 530

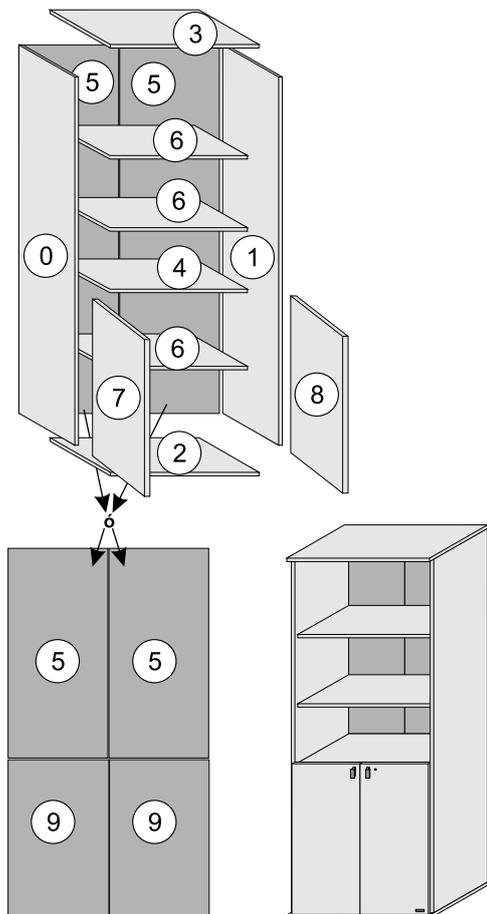


DESCRIPCIÓN DE PIEZAS	
0	COSTADO IZQUIERDO 1 S0530_0
1	COSTADO DERECHO 1 S0530_1
2	PISO 1 S0530_2
3	TECHO 1 S0530_3
4	ESTANTE FIJO 1 S0530_4
5	TRASERAS 2 S0530_5
6	ESTANTES MÓVILES 3 S0530_6
7	PUERTA IZQUIERDA 1 S0530_7
8	PUERTA DERECHA 1 S0530_8
9	TRASERAS divididas 4 S0530_5/9

HERRAJES	
a	ARANDELA M2347 8
b	BISAGRA MEDIO PARCHÉ con tornillos M2222 4
c	CANTO encolado unión de traseras (beige) M2491
	CANTO encolado unión de traseras (negro) M2133
	CANTO encolado unión de traseras (tabaco) M2439
d	CERRADURA M2029 1
e	CLAVO M2268 38
f	CONTRACHAPA M2457 1
g	LLAVE ALLEN M2281 1
h	LOGOTIPO M2400 1
i	MANIJA M2497 2
j	MINIFIX 15 mm M2207 4
k	PLANCHUELA PLÁSTICA (p/puerta izq) M2456 1
l	REGATÓN RECTANGULAR M2069 4
m	SOPORTE DE ESTANTE M2430 12
n	TORNILLO CONFIRMAT M2454 8
o	TORNILLO 18 x 16 (p/cerradura y contrachapa) M2453 6
p	TORNILLO 4 x 14 (para planchuela) M2266 2
q	TORNILLO 4 x 25 (para manijas) M2465 4

Tener en cuenta


Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas para facilitar su identificación.

Al iniciar el armado, utilice de base la caja de cartón.

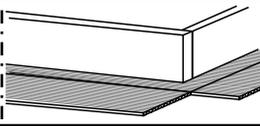


Ante cualquier consulta o reclamo, anote el número de OP, (n° de partida), que figura en la caja.

0 - 800 - 222 - 5427
www.mueblesplatinum.com.ar/contacto



Antivuelco


Se recomienda fijar el mueble a la pared, con taco fisher y tornillo, según su tipo de muro

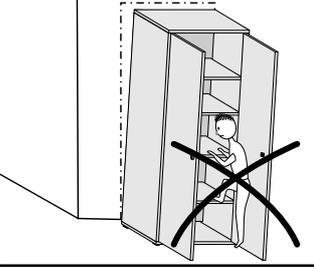

Herramientas necesarias para el armado




SISTEMAS DE UNIÓN CON MINIFIX (CAJA Y PERNO)

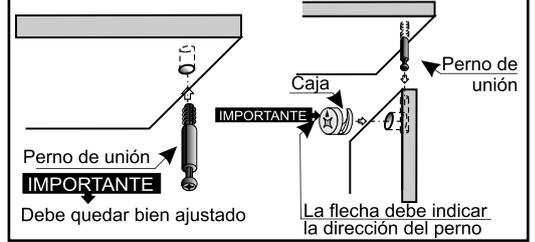


ARMADO


- 1- Apoyar los COSTADOS y atornillar los pernos minifix en el centro de cada pieza. Atornillar las bases de bisagras en las marcas correspondientes.

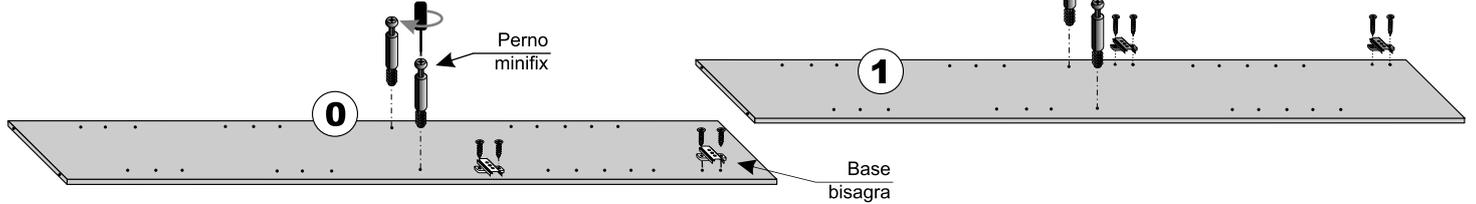

- 2- Colocar a presión los regatones en el PISO. Unir PISO y TECHO al COSTADO con tornillos Confirmat. Colocar contrachapa y cajas minifix al ESTANTE FIJO y unir al COSTADO DERECHO.

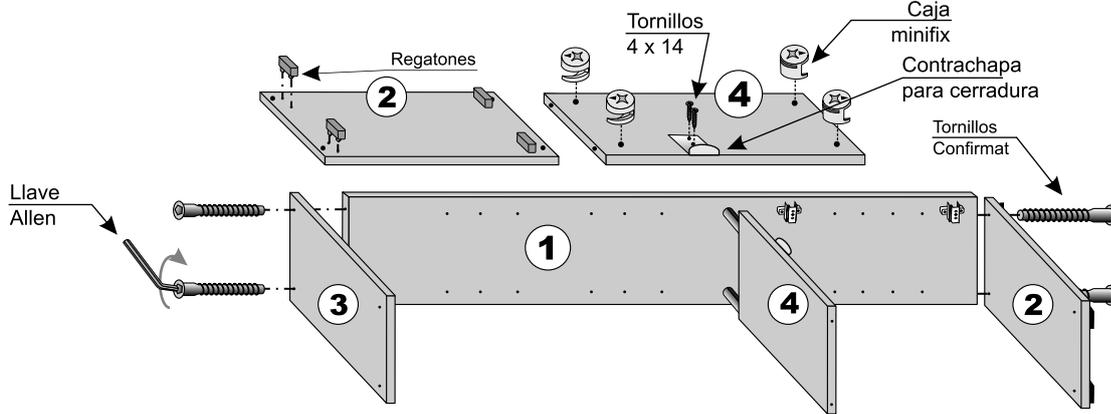

- 3- Presentar el COSTADO. Atornillar en los extremos y ajustar con minifix en el ESTANTE FIJO.

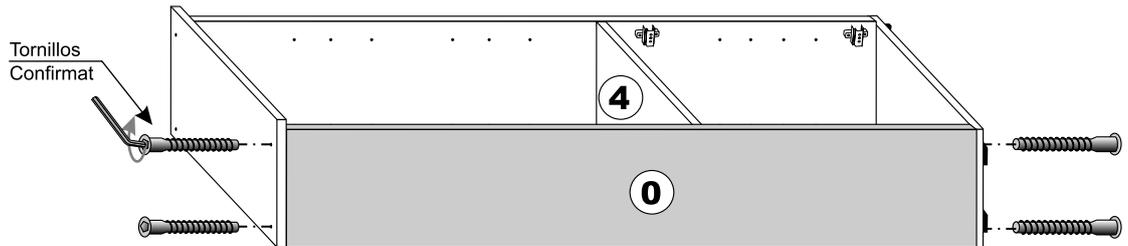

- 4- Girar el mueble para clavar las TRASERAS, (tener en cuenta si están enteras o divididas): (Se recomienda utilizar de base la caja de cartón y así no dañar los cantos) Parar el mueble con precaución.

